

# HSF -7

## 高・低圧用検電器

AC 80～7000V


音響  
発光

防滴

■特長

- 動作(音光)表示で高圧・低圧の判別が可能  
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。
- しっかりとしたホールド感

■外形図

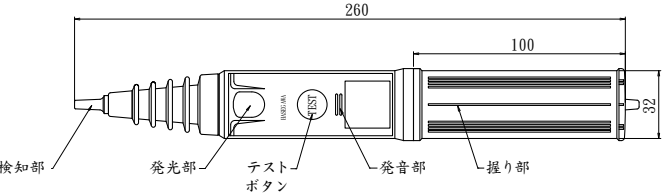

検知部 発光部 テストボタン 発音部 握り部

■付属品

収納ケース(DA01014)

ストラップ(DZ01021-2)

■仕様

使用電圧範囲	AC80～7000V
定格動作開始電圧(対地電圧にて)	低圧 露出充電部 80V(充電部に接触) 高圧 露出充電部 400V(充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm OE線)3,000V
周波数	50/60Hz
絶縁抵抗	検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力	検知部と握り部間 20kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力時 1mA以下
使用電池	単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命	連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用温度範囲	－10℃～＋40℃
質量	約150g
標準価格	¥ 17,500

# HSE -7T1

## 高・低圧用検電器

AC 80～7000V

音響  
発光

検知部  
導電ゴム

検知部  
交換OK

防滴

■特長

- 作業服の胸ポケットに収納可能なサイズ
- 導電性ゴムの検知部は交換可能
- 動作(音光)表示で高圧・低圧の判別が可能  
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。

■外形図



検知部 発光部 テストボタン 握り部 クリップ(着脱式) 発音部

■オプション

収納ケース(DA04003)  
オープン価格

交換用検知部(UH05004)  
オープン価格

■仕様

使用電圧範囲	AC80～7000V
定格動作開始電圧(対地電圧にて)	低圧 露出充電部 80V(充電部に接触) 高圧 露出充電部 400V(充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm OE線)3,000V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間 20kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力時 0.5mA以下
使用電池	アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命	連続動作状態3時間 放置状態約2年
使用温度範囲	－10℃～＋40℃
質量	約55g
標準価格	¥ 15,900

# HSS-6B1

## 高・低圧用検電器

AC 80～7000V

音響  
発光

伸縮式

防滴

■特長

- 伸ばして離れたところから検電  
※伸ばして低圧は検電できません。

■外形図



91 815±30 (627) 97 絶縁棒 握り部

テストボタン 検知部 発光部 発音部 銘板部 215±10

■付属品

収納ケース(DA18006)

銘板部に指を当てる  
(ゴム手袋装着時也可)

■仕様

使用電圧範囲	AC80～7000V
定格動作開始電圧(対地電圧にて)	低圧 露出充電部 80V(充電部に接触) ※低圧検電時は銘板部に触れながら検電 高圧 露出充電部 300V(充電部に接触)
絶縁電線	(φ5mm OE線)1,500V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間 検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力試験時 0.1mA以下
使用電池	アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命	連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用温度範囲	－10℃～＋40℃
質量	約130g
標準価格	¥ 21,500

# HSG-6

## 高・低圧用検電器

AC 80～7000V

音響  
発光

検知部  
導電ゴム

検知部  
交換OK

伸縮式

防滴

■特長

- 重さ8gと超小型軽量
- 導電性ゴムの検知部は交換可能
- 動作(音光)表示で高圧・低圧の判別が可能  
低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。  
※伸ばして低圧は検電できません。

■外形図



発音部 テストボタン 90 発光部 200±5 φ23.6 800±40

■付属品

ストラップ(AA05404)

■オプション

収納ケース(DA04003)  
オープン価格

交換用検知部(UH05003)  
オープン価格

■仕様

使用電圧範囲	AC80～7000V
定格動作開始電圧(対地電圧にて)	低圧 露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態) 高圧 露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)
絶縁電線	(φ5mm OC線)3,400V
周波数	50/60Hz
絶縁耐力	検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
漏洩電流	絶縁耐力試験時 0.5mA以下
使用電池	アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命	連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用温度範囲	－10℃～＋40℃
質量	約85g
標準価格	¥ 19,300